



## 1. 실외부(프론트 바디)

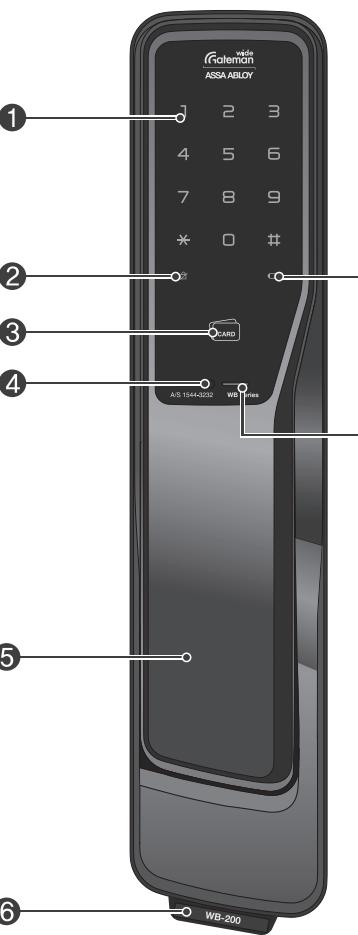

## 4. 실내부(메인 바디)

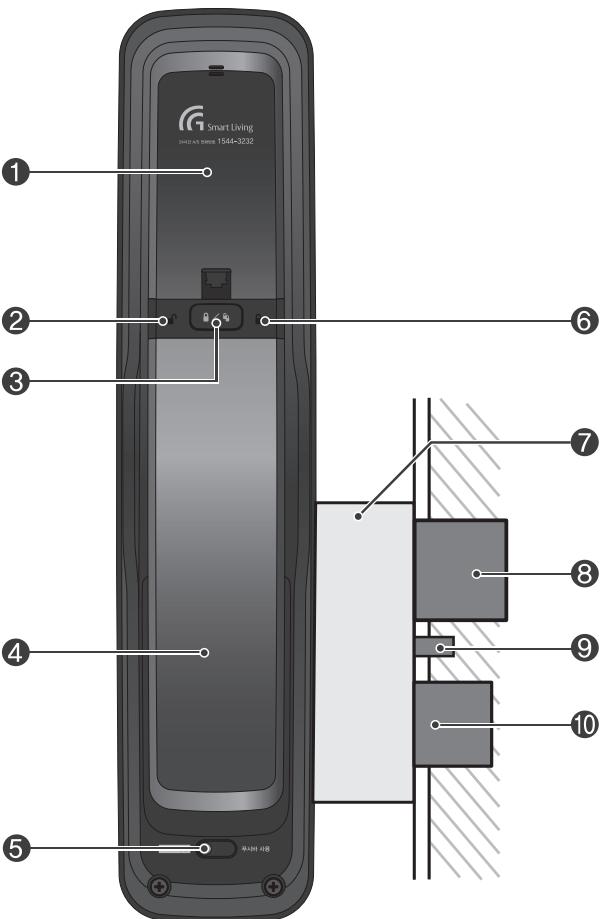

## 7. 아이콘 설명

- 사용자 비밀번호: 일반모드 관리용 비밀번호로, 가장 기본으로 사용하는 비밀번호입니다.
  - 마스터 비밀번호: 마스터 모드로 전환 시, 모든 설정을 위해서 반드시 입력해야 하는 관리용 비밀번호입니다.
  - 방문자 비밀번호: 일정 기간 방문하는 사람을 위해 사용자 비밀번호와 다른 비밀번호로 설정할 수 있습니다.
  - 일회용 비밀번호: 한번만 사용 가능한 비밀번호이며, 1회 사용 후 자동 삭제됩니다.
  - 사용자 번호: 마스터 모드에서 사용자 개별 관리를 위해 각 사용자에게 부여하는 번호로 01, 02...와 같이 두 자릿수로 입력할 수 있습니다.
- |  |   |
|--|---|
|  | 손바닥으로 실외부의 번호판 터치부를 터치합니다.              |
|  | 실외부의 번호판에서 * 버튼을 입력합니다.                 |
|  | 실외부의 번호판에서 # 버튼을 입력합니다.                 |
|  | 실내부의 건전지 닫개를 열고, R(등록)버튼을 입력합니다.        |
|  | 실외부의 카드키 터치부에 카드키를 입력합니다.               |
|  | 실외부의 번호판에서 사용자 비밀번호를 입력합니다.(4~10자리)     |
|  | 실외부의 번호판에서 마스터 비밀번호를 입력합니다.(4~10자리)     |
|  | 실외부의 번호판에서 방문자 비밀번호를 입력합니다.(4자리 숫자만 가능) |
|  | 실외부의 번호판에서 일회용 비밀번호를 입력합니다.(4자리 숫자만 가능) |
|  | 실외부의 번호판에서 사용자 번호를 입력합니다.(2자리 숫자만 가능)   |
|  | 추가 설정을 위해 *을 눌렀을 때, 되돌아가는 범위입니다.        |

## 9. 기능설정(일반모드)

일반모드는 누구나 편리하게 도어록 설정이 가능한 모드입니다. 사용자 비밀번호 외에 2개(방문자, 일회용)의 비밀번호와 부기기능을 설정할 수 있습니다. (공장출하 시 일반모드로 설정)

\* 계속 / (R) 종료

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(R) (U) (R)

새로운

카드키

등록 가능 개수: 40개

(R) (CARD) (R)

등록

등록 가능 개수: 1개

(U) (R) 1 # V # \* (R)

방문자 비밀번호

등록 가능 개수: 1개

(U) (R) 1 # O # \* (R)

일회용 비밀번호

1회 사용 후 자동 삭제 / 등록 가능 개수: 1개

(U) (R) 1 # 3 # U # \* (R)

모든 카드키 삭제

(U) (R) 3 # # M # \* (R)

삭제

(U) (R) 4 # 1 # M # M # (R)

도어락 설정 - 모드변경

변경

(U) (R) 4 # 2 # 1 # \* (R)

도어락 설정 - 자동잠금 설정

설정

(U) (R) 4 # 2 # 1 # \* (R)

해제

(U) (R) 4 # 2 # 1 # \* (R)

추가 설정을 위해 \*을 눌렀을 때, 되돌아가는 범위입니다.

카드키 입력

일련번호 (11자리)

모델명

열쇠기술로 (설치비 등)

상호명

설치자

연락처

설치일

고객 정보

H.P

주소

외부에서 문 열기

내부에서 문 열기

도어락 설정 - 문 잠금하기

도어락 설정 - 문 해제하기

문 잠그기

문 잠그기

문 해제하기

문 잠그기

**15. 외부 강제잠금 설정/해제하기**

**비밀번호로 외부 강제잠금 설정하기**  
 손바닥으로 실외부의 번호판을 살짝 터치한 후 등록된 사용자 비밀번호를 입력하고, 번호판에서 # 버튼을 5초간 누르면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

**카드키로 외부 강제잠금 설정하기**  
 등록된 카드키를 카드키 터치부에 5초간 입력하면 '삑'소리가 3번 나면서 외부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

**외부 강제잠금 해제하기**  
 외부 강제잠금이 설정되어 있을 시 실외부에서 정상적인 인증으로 문을 열면, 외부 강제잠금 기능이 자동으로 해제됩니다.

**16. 내부 강제잠금 설정/해제하기**

**내부 강제잠금 설정하기**  
 문이 닫힌 상태에서 잠금버튼을 5초간 누르면, '삑' 소리가 3번 나면서 내부 강제잠금 기능이 설정됩니다.

**내부 강제잠금 해제하기**  
 푸시바로 내부에서 문을 열거나, 문이 닫힌 상태에서 잠금버튼을 5초간 누르면 '삑'소리가 3번 나면서 내부 강제잠금 기능이 해제됩니다.

**17. 경보 기능**

**침입·파손 경보 발생**  
 침입: 문 잠김 상태에서 문틈을 벌려 침입 시 경보음이 울립니다.  
 파손: 실외부 제품을 강제로 분리 할 경우 경보음이 울립니다.

**고온 경보 발생**  
 화재 발생 시 내부의 온도를 감지하여 경보음 발생과 함께 잠금상태를 자동으로 해제하며, 내부 강제잠금 모드로 설정된 경우도 고온 경보가 발생하면 자동으로 잠금해제가 됩니다.

**침입·파손경보/고온경보 해제하기**  
 방법 ① 등록된 사용자 비밀번호를 입력합니다.  
 방법 ② 등록된 카드키를 카드키 터치부에 입력합니다.

**18. 3분 락(LOCK) 상태 표시**

등록되지 않은 사용자 비밀번호나 카드키를 연속 5회 입력하면 3분 LOCK 모드가 작동되어 3분 동안 실외부에 모든 버튼이 작동되지 않습니다.

**3분 락(LOCK) 해제하기**  
 방법 ① 푸시바를 밀어 문을 엽니다.  
 방법 ② 잠금 버튼을 누릅니다.  
 방법 ③ (R) 버튼(등록)을 누릅니다.

**19. 허수기능으로 문 열기**


허수번호는 무제한으로 입력 가능합니다.  
 손바닥 터치 ➡ 아무번호(허수)와 사용자 비밀번호 입력 ➡ 사용자 비밀번호와 아무번호(허수) 입력 ➡

**20. 건전지 교환방법 및 교환시기 알림****1:1 실제크기**

1.5V 알카라인 AA 건전지

제품의 건전자는 1.5V 알카라인 AA(LR6) 사이즈 2개를 사용하여, 1년 10회 사용을 기준으로 1년간 사용이 가능합니다.  
 (알카라인 정품 건전지를 사용하십시오.)

실외부의 건전지 교체 램프에 빨간색 불이 들어오면서, 경고 멜로디("띠링~띠링~비켜나세요~")가 울리면 건전지를 가능한 신속히 교환하시고, 반드시 모든 건전지를 교환해 주시기 바랍니다. 건전지가 완전히 방전된 경우 도어락이 잠기지 않습니다.

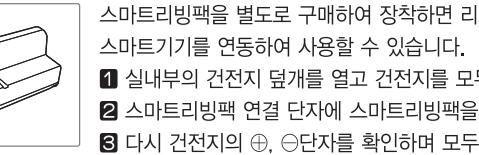**21. 건전지 방전 시 비상 전원 공급방법****22. 스마트 리빙 사용하기(별도구매)**

스마트리빙팩을 별도로 구매하여 장착하면 리모컨 또는 스마트기기를 연동하여 사용할 수 있습니다.  
 ① 실내부의 건전지 닦개를 열고 건전지를 모두 빼냅니다.  
 ② 스마트리빙팩 연결 단자에 스마트리빙팩을 장착합니다.  
 ③ 다시 건전지의 +, - 단자를 확인하여 모두 장착합니다.  
 ④ "띠리링"소리들이나 스마트리빙팩이 바르게 장착된 것임, 건전지 닦개를 다시 닫습니다.

**23. 주의사항 및 참고사항**

**침입·파손 경보 발생**  
 침입: 문 잠김 상태에서 문틈을 벌려 침입 시 경보음이 울립니다.  
 파손: 실외부 제품을 강제로 분리 할 경우 경보음이 울립니다.

**고온 경보 발생**  
 화재 발생 시 내부의 온도를 감지하여 경보음 발생과 함께 잠금상태를 자동으로 해제하며, 내부 강제잠금 모드로 설정된 경우도 고온 경보가 발생하면 자동으로 잠금해제가 됩니다.

**침입·파손경보/고온경보 해제하기**  
 방법 ① 등록된 사용자 비밀번호를 입력합니다.  
 방법 ② 등록된 카드키를 카드키 터치부에 입력합니다.

**18. 3분 락(LOCK) 상태 표시**

등록되지 않은 사용자 비밀번호나 카드키를 연속 5회 입력하면 3분 LOCK 모드가 작동되어 3분 동안 실외부에 모든 버튼이 작동되지 않습니다.

**3분 락(LOCK) 해제하기**  
 방법 ① 푸시바를 밀어 문을 엽니다.  
 방법 ② 잠금 버튼을 누릅니다.  
 방법 ③ (R) 버튼(등록)을 누릅니다.

**19. 허수기능으로 문 열기**

허수번호는 무제한으로 입력 가능합니다.  
 손바닥 터치 ➡ 아무번호(허수)와 사용자 비밀번호 입력 ➡ 사용자 비밀번호와 아무번호(허수) 입력 ➡

**24. 기능설정(관리자를 위한 마스터모드)**

마스터모드는 관리자(마스터)만 도어록 설정이 가능하고 다른 사용자에게 출입권한을 제공할 수 있는 모드입니다. 사용자 비밀번호 30개, 카드키 40개, 일회용 비밀번호 개별등록 및 삭제가 가능해 출입자를 효율적으로 관리할 수 있습니다.

마스터 비밀번호 변경													* 계속 / (R) 종료
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
변 경	M	(R)	1	#	M	#	M	#	*	(R)			
사용자 비밀번호	UN 01~30 / 등록 가능 개수: 30개												
등록	M	(R)	2	#	1	#	UN	#	U	#	*	(R)	
삭제	M	(R)	3	#	UN	#	*	(R)					
카드키	UN 01~40 / 등록 가능 개수: 40개												
등록	M	(R)	4	#	1	#	UN	#	*	(R)			
삭제	M	(R)	3	#	M	#	*	(R)					
일회용 비밀번호	1회 사용 후 자동 삭제 / 등록 가능 개수: 1개												
등록	M	(R)	5	#	M	#	*	(R)					
삭제	M	(R)	6	#	1	#	U	#	*	(R)			
도어락 설정-모드변경	새로운 한번 더												
변경	M	(R)	6	#	1	#	U	#	*	(R)			

**25. 사용상 주의사항**

- 비가 들이치는 실외에 설치하지 마시고 장시간 직사광선에 노출 되는 곳, 습기와 염분이 많은 곳(바닷가 등)에는 설치를 권장하지 않습니다.
- 임의로 분해 및 재조립할 경우, 작동 이상은 물로 원인이 발생할 수 있으니 절대 분해하지 마십시오.
- 제품에 이물질이 묻지 않도록 청결을 유지하여 주시고, 물을 직접 뿌려 청소하거나 벤젠, 신나, 알코올 등 화학약품으로 닦지 마십시오.
- 임의의 도구를 사용하여 제품에 무리한 충격을 가하지 마십시오.
- 비밀번호, 모든 키 관리에 유의하십시오.
- 외출 시, 문이 제대로 잠겼는지 반드시 확인해 주십시오.
- 부상을 입을 수 있으니 부딪히지 않도록 주의하십시오.
- 걸로가 심한 환경에서 사용 시 제품 성능에 문제가 발생할 수 있습니다.
- \* 위의 사항을 지키지 않을 경우, 사용자의 부상이나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

**26. 고객지원 및 피해 보상기준**

제품에 이상이 발생한 경우 고객센터(1544-3232)로 연락하시어 A/S를 받으시기 바랍니다. 품질보증기간 내에는 무상 A/S입니다. 단, 소비자 부주의 및 조작 미숙(비교장성 장애)으로 인한 A/S 발생 시 또는 품질보증 기간이 경과한 후에는 유상 A/S입니다. A/S 받으실 때 정확히 기재된 제품보증서가 없을 경우 원활한 A/S를 받지 못할 수도 있으니 반드시 보증서를 바릅니다.

제품 보증기간은 구입 후 기본 1년입니다.	
소비자 피해유형	보상 내 역
구입 후 1년 이내 고장 발생 시	보증기간 이내 무상
동일 위치에 대해 2회 고장 발생 시	무상 유상
동일 위치에 대해 3회 이상 발생 시	제품교환 유상
수리용 부품이 없는 경우	제품교환 유상
건전지 교환 절차, 입장방법 미숙 등의 사용자 실수에 의해 출장시	유상
간접적 등 소모품 교환	유상
제품의 본래 목적 이외의 사용으로 인한 고장 및 손상	유상
고의 또는 소비자 직접설치, 분해, 수리로 인한 고장 및 파손	유상
비밀번호 입력 누락 시 짐작할 경우	유상
회재, 전재 등에 의한 고장 및 손상	유상
외부환경에 의한 고장 및 손상	유상
외부환경에 의한 고장 및 손상(결과로, 비, 장시간 직사광선, 습기/염분이 많은 곳 등)	유상

메인비파리버는 부품실태이므로 별도로 출장비를 받습니다.  
 본 피해보상규정은 해당장경제부고시 소비자피해보상규정을 따릅니다.

\* 특정 프리미엄 제품은 보증기간 3년입니다

\* 프리미엄 제품의 구분은 메인 바디 우측 측면의 '무상보증 3년' 스티커를 확인하시기 바랍니다.

이 기기는 가정용(B) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

본 제품은 국내 판매용입니다.

대한민국 이외의 지역에서 본 제품이 판매 또는 사용되어질 경우 A/S를 비롯한 제품의 정상적인 품질보증이 이루어지지 않을 수 있습니다.

Korean domestic market only.  
 Unauthorized overseas sales and use cannot guarantee the quality and service.

此产品仅适用于韩国市场。

该产品在韩国以外未经授权使用和销售，不能保证质量和售后服务。

**주의**

서울시 금천구 가산디지털1로 205-29 아이레보빌딩  
[www.egeteman.co.kr](http://www.egeteman.co.kr)

**본 제품은 비열쇠식 도어록으로 고장시 일부를 파손할 수 있습니다.**

**인증 표시사항**

- 인증받은자의 상호 : 아시아블로이코리아 주식회사 아이레보
- 제조자/제조국가 : 아시아블로이코리아 주식회사 아이레보/한국

구 분	사 양	구 분	사 양
기기명칭	RFID/USN용 무선기기	모델명	WB-200 Series
인증번호	MSIP-CMM-IRe-WB-200	송신주파수	13.56MHz
수신주파수		공중선풍력	10m 거리에서 93.5dBu/m이하
전파형식	A1D	통신방식	단신방식
제작수	1	변조방식	ASK
사용환경	온도 : -15~55°C / 습도 : ~95%	전원	DC 6V

\* 본 제품의 기능과 디자인은 품질향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

Printed in Korea